

# アンチフリーズキット取扱説明書

適用型式：V C 4 2～8 5シリーズ

(V C P R Oシリーズ,V P キャッチタンクオプション付仕様を除く)

## 1. 構成部品

下記部品類をお確かめ下さい。

アンチフリーズキット取扱説明書 (本書)・・・1部 (2頁)

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| ポットブラケット・・・・・・・・・・1個       | オイルポットバンド・・・・・・・・2個    |
| Uボルト・・・・・・・・・・・・・・・・2個     | プライマバルブ1式・・・・・・・・1個    |
| ナット・スプリングワッシャ・・・・4個        | ストレナーケース・・・・・・・・1個     |
| サポートプレート・・・・・・・・・・2個       | ガスケット・・・・・・・・・・1個      |
| 不凍液ポット1式・・・・・・・・・・1個       | クランプ (6 mm/8 mm穴用) 各1個 |
| ラベル(使用方法)・・・・・・・・・・1枚      | ビニルパイプ・・・・・・・・・・1本     |
| ゴムパイプ(長さ 130mm,370mm)・・各1本 |                        |


## 2. 取付方法

- ① ポットブラケットを付属のUボルトにてフレームに取付けてください。  
(写真1参照)



※この位置に取り付かない場合は2頁を参照ください)

- ② コック取付板をバキュームポンプ側ハンドルブラケット下側のボルトで共締めしてください。(写真2-1参照) また、リコイルスタータ取付ボルトにクランプを共締めしてください。(写真2-2参照)


- ③ 不凍液ポットをポットブラケットに取付け、写真2の様に配管してください。

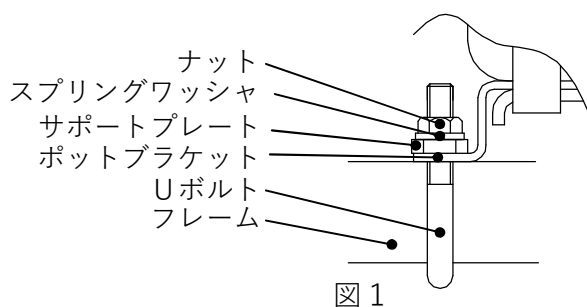

—— 2 - ①の位置にポットブラケットが取り付けられない場合 ——  
 プライマバルブの下図パイプを交換し、写真のように組付けてください。

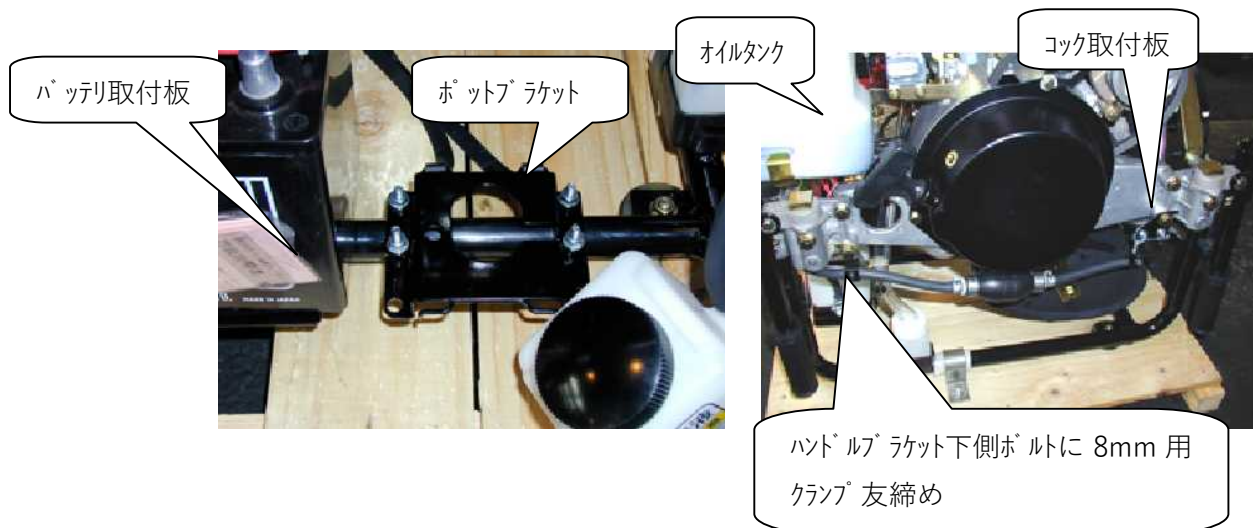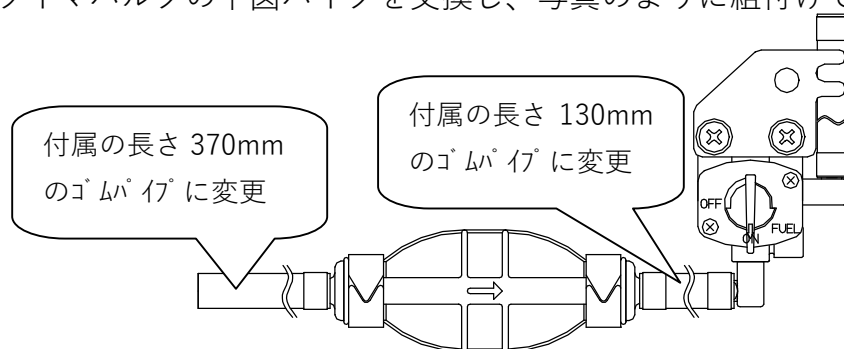

④ 付属のストレーナケースに取替えてください。(写真 3 - 1, 3 - 2 参照)

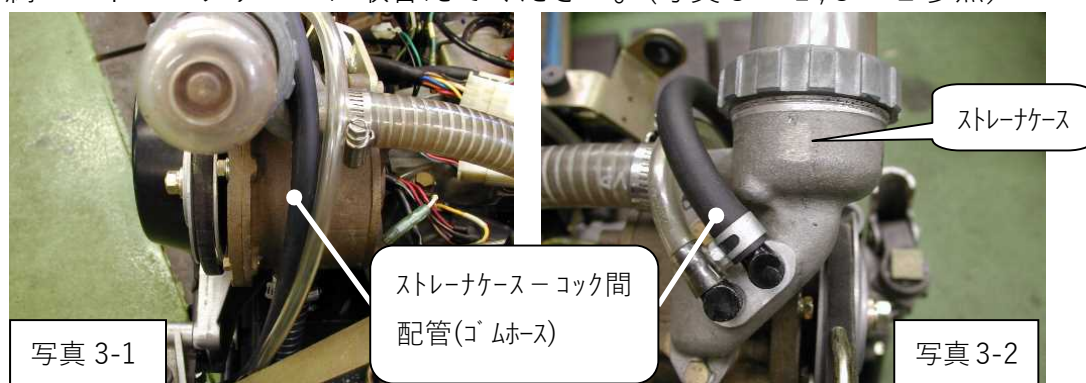

### 3. 使用方法

- ① 不凍液を不凍液ポットに入れてください。(容量約 500 mL)
  - ② コックを ON にしてからプライマバルブを数回押してください。プライマバルブが重くなってから更に 3 回程度押してバキュームポンプ内へ不凍液を注入してください。
  - ③ コックを OFF にしてください。
- (注) 寒冷時吸水操作を行う場合は、コックを ON にしてから吸水レバーを操作してください。

1K9-31578-0