

取扱説明書

フローインジケータ F X - 5

このたびはフローインジケータ F X - 5 をお買い上げ頂きまして、厚くお礼申し上げます。
本説明書は F X - 5 を正しく取扱い頂き、有効に使用して頂くためのものです。
ご使用前によくお読み頂きますようお願い申し上げます。

取扱要領

<放水前の準備>

- ・ ポンプ放水口根本接手に FX-5 を直接装着します
- ・ F X - 5 差込金具にホースを装着します。

<一線放水時>


- ・ 放水時は消防ポンプのスロットル操作をゆっくり行います。
- ・ インジケータ（赤）は約 4 0 0 L / min より表示されます。（図 1）
- ・ インジケータ（赤）の指示が中央付近になるようにスロットルを調整して下さい。（図 2）
（この時放水量が約 5 0 0 L / min となり筒先から水が出る時の反動力が約 20kg で安全かつ有効な消火放水が出来ます。ノズル口径 20～21mm）

<使用上の注意>


- ・ 二線以上の放水の場合は各ホースに F X - 5 を取り付けてご使用下さい。
- ・ インジケータ（赤）全表示状態は 6 0 0 L / min 以上のため放水量の目安に使用しないで下さい。（図 3）
- ・ この F X - 5 は流量を計測するものではありません。
安全に放水活動を行う放水量の目安を表示するものです。

<放水後の注意>

- ・ ポンプ停止状態にて差込金具をポンプ放水口及びホースからはずし、本機の水分を除去後、保管して下さい。
- ・ 泥水等の使用後は水道水で洗い、汚れ、水分を除去後、保管して下さい。

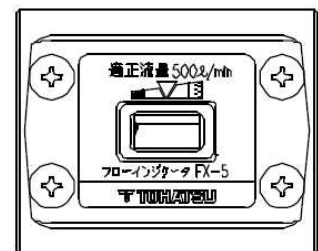

（図 1）

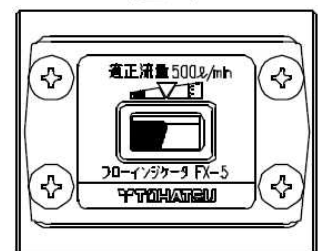

（図 2）

