AD-65-65-T 逃し弁付き中継媒介金具　「コワレンゾー」取付要領（積載車用）

中継送水時に、可搬消防ポンプに加わる過大圧力を検知した際は安全弁を解放し、ホース内の水を放出する事により圧力を制御することで可搬消防ポンプと消防ホースを守ります。
可搬消防ポンプの吸水口に0.2MPa以上の圧力が加わると、内蔵のリリース弁が自動的に作動し、水が放出されます。
0.6MPa以上の高圧では、約700L/minの水が放出されます。

1. 中継媒介金具「コワレンゾー」には付属品が同梱されていますので、全て揃っているか確認してください。

① 中継媒介金具「コワレンゾー」本体

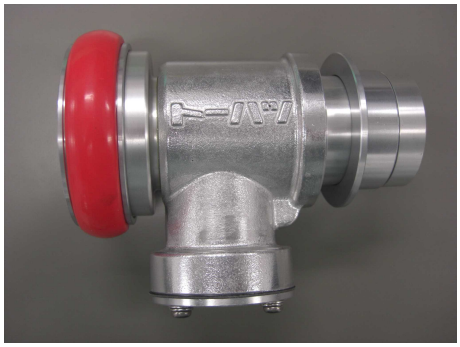

② ホースクランプ

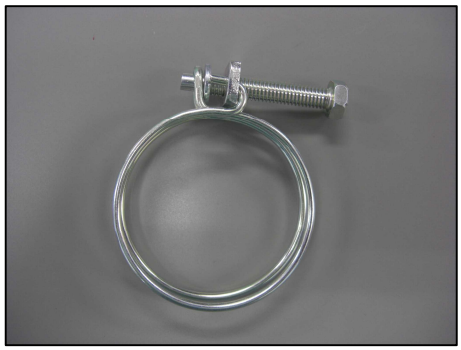

③ ホース

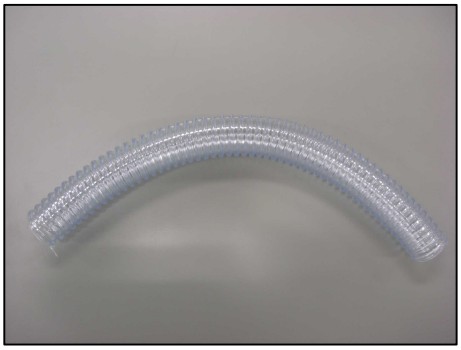

④ ホースキャッチ（任意で取り付けてください。）

⑤ パイプバンド（ボルト２本、ナット２個）
（任意で取り付けてください。）

⑥ 取付要領書（本紙）

2.中継媒介金具「コワレンゾー」本体①の排水口にホース③を差込み、ホースクランプ②で確実に締付けてください。
3.中継媒介金具「コワレンゾー」本体①をポンプ積載車中継口に取り付けてください。
注意：給水圧力によっては、ホースが暴れる可能性がありますので、ホースを固定してください。

【取付け例】

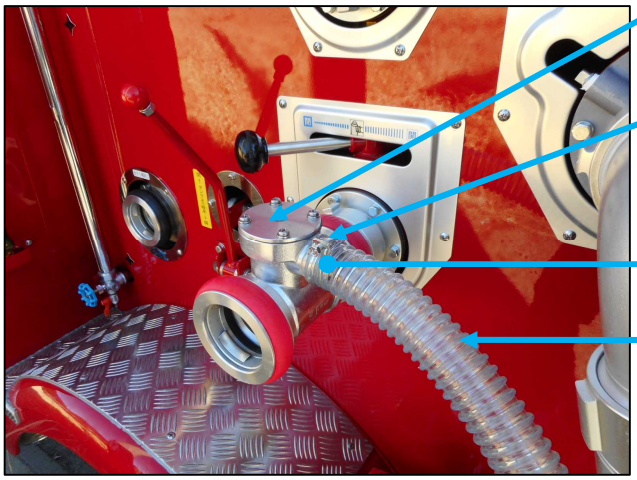

①中継媒介金具「コワレンゾー」本体

②ホースクランプ

排水口

③ホース

注意：給水圧力によっては、ホースが暴れる可能性がありますので、ホースを固定してください。

【全体図】