

アンチフリーズキット取扱説明書

適用型式：VC72PROIII Limited

1. 構成部品

下記部品類をお確かめ下さい。

アンチフリーズキット取扱説明書（本書）・・・1部

ポットブラケット・・・1個

Uボルト・・・2個

ナット・スプリングワッシャ・・・各4個

サポートプレート・・・2個

不凍液ポット・・・1個

ラベル（使用方法）・・・1枚

ビニルパイプ L=1200mm・・・1本

オイルポットバンド・・・2個

プライマバルブアッシ・・・1個

ストレナーケースアッシ・・・1式

ガスケット・・・1個

クランプ・・・1個

ビニルパイプ L=700mm・・・1本

2. 取付方法

- 1) ポットブラケットを付属のUボルトでフレームに取付け、オイルポットバンドで固定してください（写真1,図1）。（ポンプドレンバルブが開閉可能な位置に取付けて下さい。）



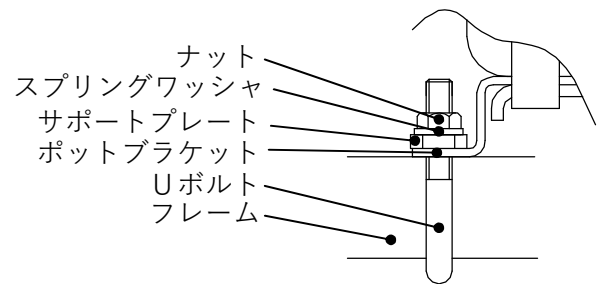


図1 ポットブラケットの取付け



- 2) マグネットケース丸穴（写真2）からホースを通し、不凍液バルブ取付板をハンドルブラケットの下側のボルト（写真4-①）で共締めしてください。また、上側のボルトでクランプ（写真4-②）を共締めし、プライマバルブのホースを固定してください。

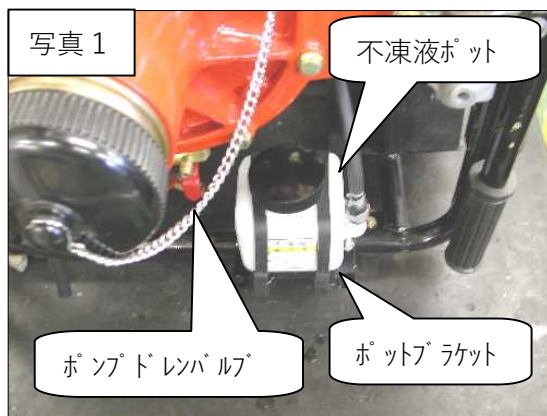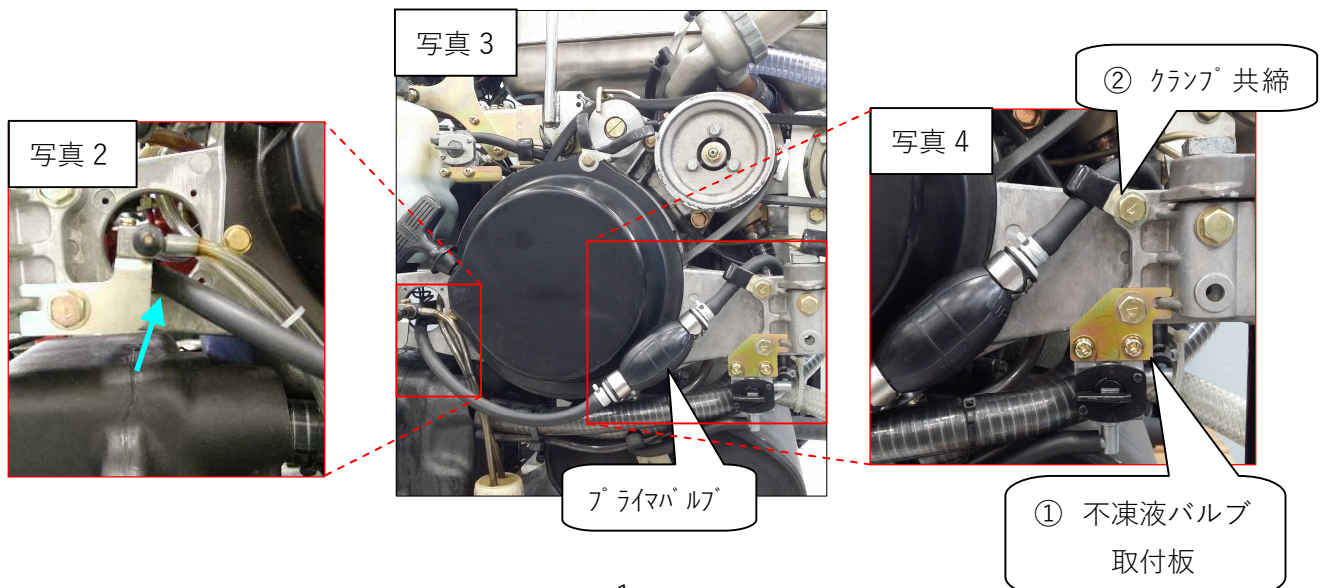

3) ストレーナケースアッシ (1V3-31530-2) に取替えてください (写真 5)。

ビニルパイプ L=700mm をタンク下に差し込みます (写真 5)。

不凍液バルブ～ストレーナケースアッシ間のホースをリコイルスタータ、V ベルト、マフラとの干渉に注意しながら接続します (写真 6)。

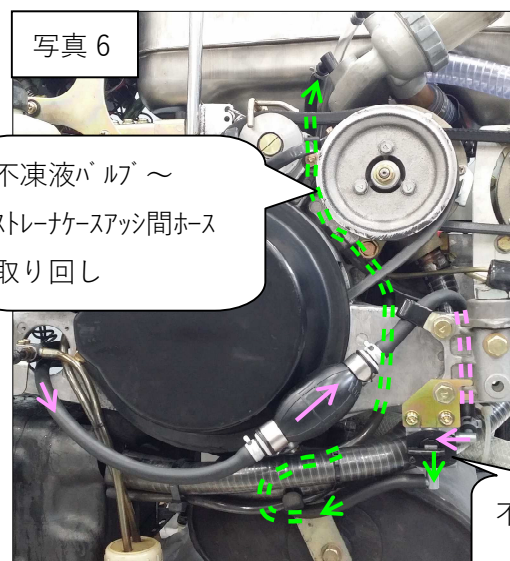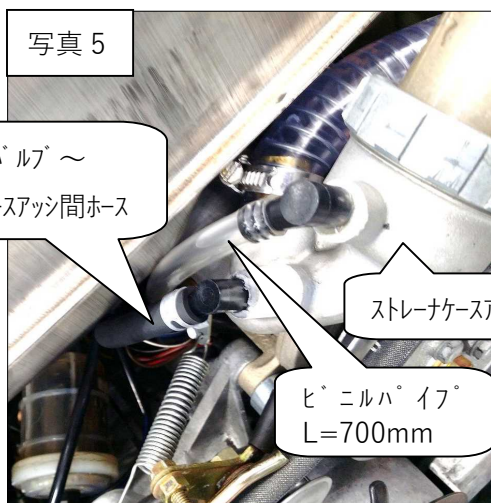

3. 使用方法

1) ポンプ保管時

- ① 不凍液ポットに UPPER 位置 (約 400mL) まで不凍液を補給します。
- ② エンジンを停止させて吸水管を外し、ポンプドレンバルブとマフラドレンバルブを開いて排水します。
- ③ 排水後、マフラドレンバルブを閉じ、吸水口に吸水口キャップを取り付けます。
(ポンプドレンバルブは開のまま)
- ④ ポンプドレンバルブに付属品のビニルパイプ L=1200mm を取り付け、他端を不凍液ポットへ差し込みます (写真 7)。
- ⑤ 不凍液バルブ (写真 6) を ON にします。
- ⑥ エンジンを始動させます。
- ⑦ スロットルを吸水位置にし、吸水レバーを引き、約 30 秒間バキュームポンプを作動させます。
- ⑧ ポンプドレンバルブを閉、不凍液バルブを OFF し、ビニルパイプ L=1200mm を外します。
- ⑨ 次回の運転に備え、不凍液を「UPPER」位置まで補給します。



2) 寒冷地でのポンプ運転時

- ① 不凍液バルブを ON にします。
- ② プライマバルブを硬くなるまで数回、硬くなってから 3 回握ります。
- ③ バキュームポンプを作動させ、吸水を行います。
- ④ 吸水完了後、速やかにプライマバルブを 3 回握ってバキュームポンプ内へ不凍液を注入します。
- ⑤ 不凍液バルブを OFF にします。

1V3-31578-1