

VC42A[S]/VC72PRO III Limited

真空ポンプ残水処理マニュアル

▲ 注 意

真空ポンプ内に水分を残したまま保管すると、真空ポンプ凍結や固着の原因となります。

- ① 全てのドレンバルブ●、放水バルブハンドル●を「半開」にし、完全に排水した後、吸水口キャップ●を取付けてください。

- ② エンジン始動後、スロットルダイヤルを「始動 ▼ 吸水」位置で吸水レバーを下げ、真空ポンプを約10秒間作動させ、残水処理を行なってください。


- ③ 全てのドレンバルブ●、放水バルブハンドル●を「閉」にしてください。

- ④ スロットルダイヤルを「始動 ▼ 吸水」位置で吸水レバーを下げ、真空ポンプを約30秒間作動させてください。


- ⑤ スロットルダイヤルを「低圧」側に戻し、エンジンを停止してください。

- ⑥ 全てのドレンバルブ●を「開」、放水バルブハンドル●を「半開」にして残水および真空を抜き、再び全てのドレンバルブ●、放水バルブハンドル●を「閉」にしてください。

半開

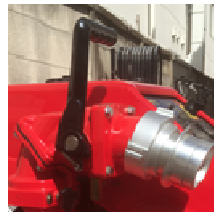

閉

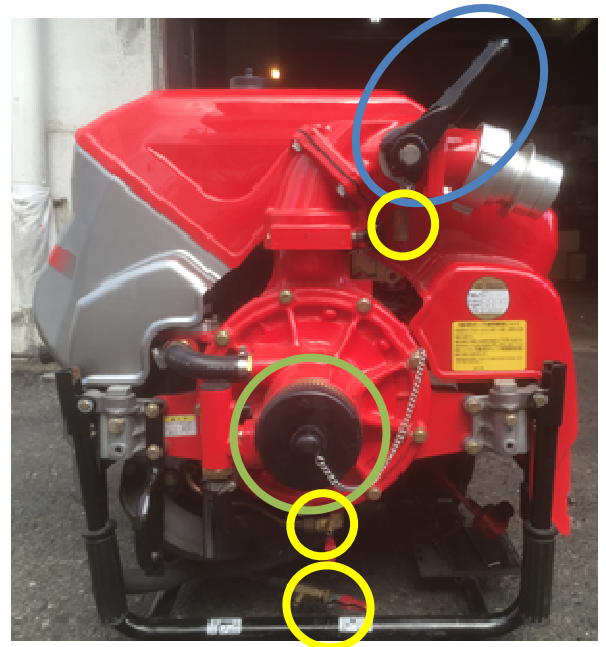

吸水レバー

スロットルダイヤル