


VF53/63BS真空ポンプ残水処理マニュアル



注 意

真空ポンプ内に水分を残したまま保管すると、真空ポンプの固着・凍結の原因となります。

- ① 全てのドレンバルブ●、放水ハンドル●を開き、完全に排水した後、吸水口キャップ●を取付けてください。

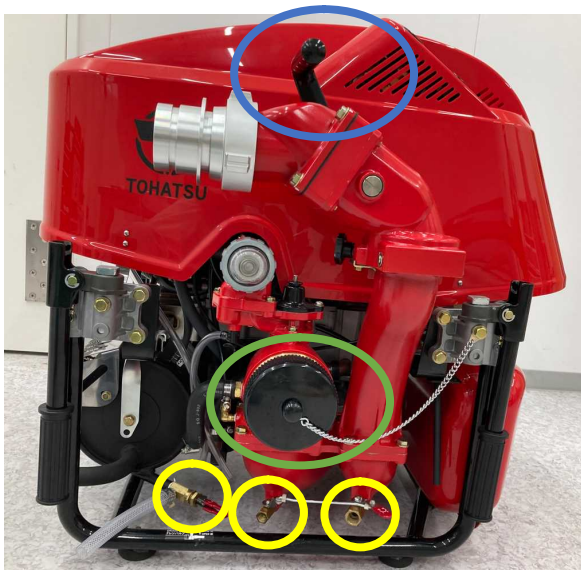

- ② 自動吸水切替スイッチをOFFにしてください。エンジン始動後、スロットルを吸水の位置にし、真空ポンプ（手動吸水レバーを引く）を約10秒間作動させてください。その後、エンジンを停止させてください。



- ③ 全てのドレンバルブ●、放水ハンドル●を閉じてください。



- ④ 再度エンジンを始動し、スロットルを吸水の位置にして、真空ポンプ（手動吸水レバーを引く）を約30秒間作動させてください。



- ⑤ 作動完了後、スロットルを低圧側に戻し、エンジンを停止させてください。

- ⑥ 全てのドレンバルブ●、放水ハンドル●を開いて残水および真空を抜き、再びドレンバルブ●、放水ハンドル●を閉じてください。自動吸水切替スイッチをONにしてください。

