

# VF53BS-Ti/VF63BS-Ti/R

## 真空ポンプ残水処理マニュアル

### ⚠ 注意

真空ポンプ内に水分を残したまま保管すると、真空ポンプの固着・凍結の原因となります。


- ① 全てのドレンバルブ●、放水バルブハンドル●を開き、完全に排水した後、吸水口キャップ●を取付けてください。



- ③ 全てのドレンバルブ●、放水バルブハンドル●を閉じてください。



- ④ 吸水切替スイッチは“手動吸水”のままスロットルダイヤルを吸水の位置にして真空ポンプ（手動吸水レバーを引く）を約30秒間作動させてください。

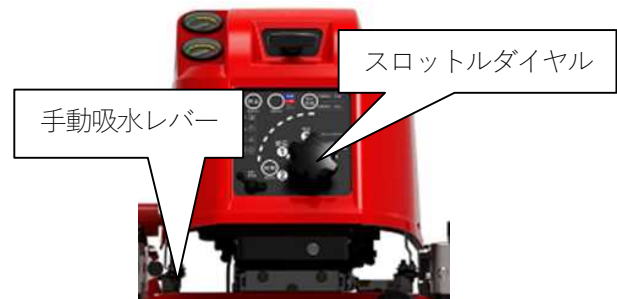

◎Rタイプは“単独”であることを確認してください。

◎Tiタイプは20Pコネクタを外してください。

- ② 吸水切替スイッチで“手動吸水”にしてください。  
エンジン始動後、スロットルダイヤルを吸水の位置にして真空ポンプ（手動吸水レバーを引く）を約10秒間作動させてください。  
その後、エンジンを停止させてください。

- ⑤ 作動完了後、スロットルダイヤルを低圧側に戻し、エンジンを停止させてください。

- ⑥ 全てのドレンバルブ●、放水バルブハンドル●を開いて残水を抜き、再びドレンバルブ●、放水バルブハンドル●を閉じてください。  
吸水切替スイッチを自動吸水にしてください。

